


SMART & BÄRBAR DÄCKINFLATOR




ANVÄNDARMANUAL MODEL A13

1. Packlista

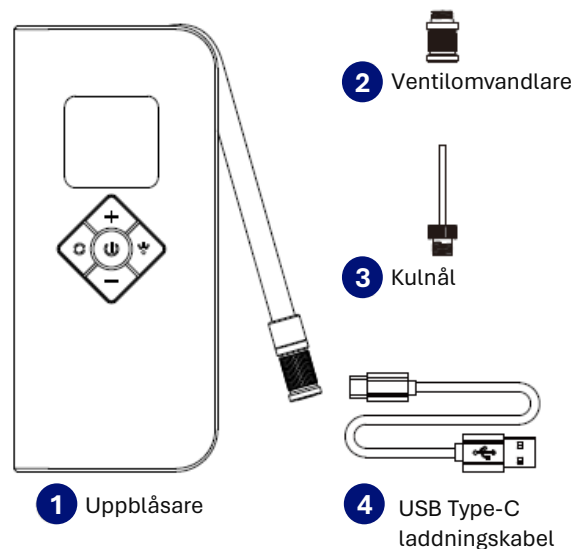

2. Detaljer

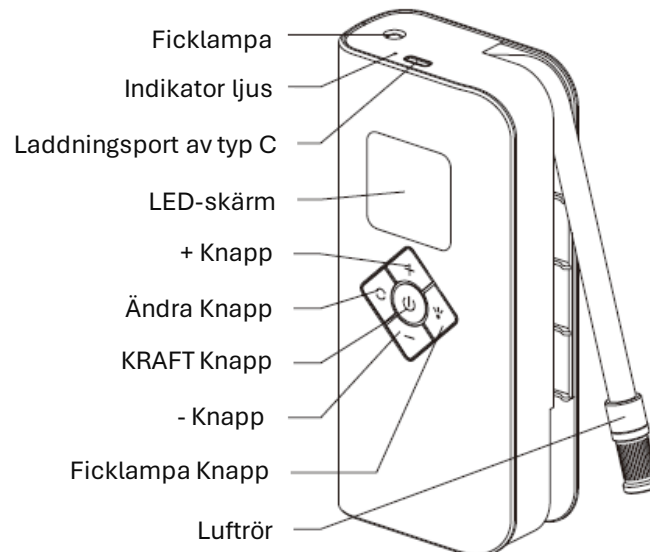

3. Om Knappar

	Kort Tryck	Kort Lång
	Starta/Stoppa uppblåsning	Slå på/av strömmen
	lå på/stänga av ficklampan (Ström på)	Slå på/stänga av ficklampan (Stäng av)
+	Öka trycket	Snabb ökning
-	Minska trycket	Snabb reducering
	Ändra arbetsläge	Byt enhet

4. Drift

Starta: Tryck länge på strömknappen tills skärmen tänds för att slå på strömmen. Skärmen visar det aktuella trycket.

Välj läge: Tryck på Alter-knappen för att växla mellan 4 användningslägen; Cykel, motorcykel, bil och basket. Uppblåsaren kommer ihåg din tidigare inställning i varje läge.





Ställ in måltryck: Tryck länge på Alter-knappen för att växla enheterna PSA och BAR. Använd knapparna + och - för att justera det förinställda lufttrycket. Skärmen blinkar två gånger när du slutar ställa in, sedan visar den aktuellt lufttryck.

Uppblåsning: Tryck på strömknappen för att börja blåsa upp. Tryck igen för att pausa/fortsätta. Den stannar automatiskt när måltrycket uppnås.

Stäng av: Tryck länge på strömbrytaren för att stänga av den, annars stängs den av automatiskt efter 1 minuts inaktivitet.

Ficklampa: Tryck på ficklampsknappen för att slå på/stänga av ficklampan när skärmen är på. Tryck länge på ficklampsknappen för att slå på/stänga av ficklampan när skärmen är avstängd.







5. Förinställda

Läge	Standard värde	Tryckområde	Spara den senaste inställningen
 Cykel	45 PSI	3-150 PSI	Ja
 Motorcykel	30 PSI	3-150 PSI	Ja
 Bil	35 PSI	3-150 PSI	Ja
 Basketboll	8 PSI	3-150 PSI	Ja



Se till att du ställer in rätt måltryck för din specifika gummibåt. Felaktiga tryckinställningar kan orsaka personskador, egendomsskador eller negativt påverka uppblåsarens prestanda.

6. Ventilinstallation

Inflator gränssnitt			
Ventil Typ	 Schrader Ventil	 Presta Ventil	 Boll

7. Uppladdning

- Ladda upp uppblåsaren helt med en Type-C-laddningskabel, särskilt efter lång tids inaktivitet.
- Laddningsindikatorn lyser rött under laddningen och blir grön när batteriet är fulladdat.
- Ladda upp pumpen minst en gång var tredje månad även när den inte används för att undvika batteriskador.

8. Försiktighetsåtgärder

- Uppblåsaren kan bli varm efter att ha arbetat i mer än 1 minut. Undvik att röra vid den varma delen av röret.
- Inspektera uppblåsaren före användning. Använd inte om du hittar några problem.
- Om onormala ljud eller för höga temperaturer uppstår under uppblåsning, sluta omedelbart att använda uppblåsaren.
- Säkerställ korrekt luftflöde under uppblåsning.
- Uppblåsningsskylten kan producera elektriska parker. Håll den borta från brandfarliga eller explosiva material.
- Stanna i området medan det är i drift för att undvika olyckor.
- Efter långvarig användning blir uppblåsaren och luftslangen varma. Låt den kallna innan du använder den igen.
- Förhindra exponering för smuts, vatten och stötskador.
- Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller rengöringsmedel vid rengöring.
- Förvara uppblåsaren i en tempererad, torr miljö.
- Barn ska inte använda uppblåsaren. Håll det utom räckhåll.
- Rikta inte luftflödet in i munnen, öronen, ögonen eller andra känsliga områden på människor eller djur.
- Använd inte uppblåsaren medan den laddas.

9. Specifikation

Storlek	160.5x73.5x38.5mm
Vikt	410g
Arbetsspänning/ström	7.4V 1-6A
Batteri	2000mAh 7.4V 14.8Wh
Laddningssläge	Type-C
Laddningstid	2 Timmar
Maximalt uppblåsningstryck	150 PSI & 10.3 BAR
Drifttemperatur	-10°C ~ +60°C



Made in China